KONSOLE

CQ09.NA0 / CQ12.NA0 / CQ18.NA0

(Jednostki: mm)
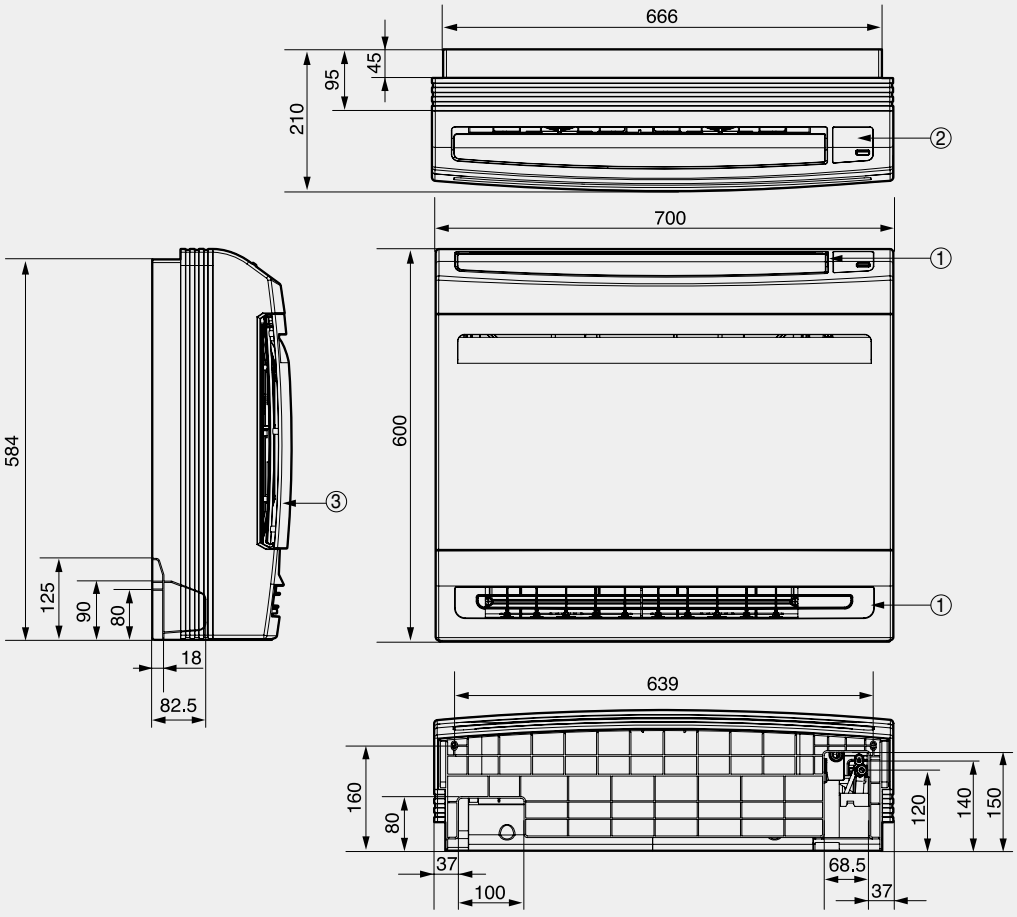
	Nazwa części
1	Przednia Łopatka nawiewu powietrza
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału
3	Kratka wlotu powietrza